
LANCA TELESKOPOWA 9 m / 12 m

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersje przyłącza: M22 M | 3/8" F | Easy!Lock

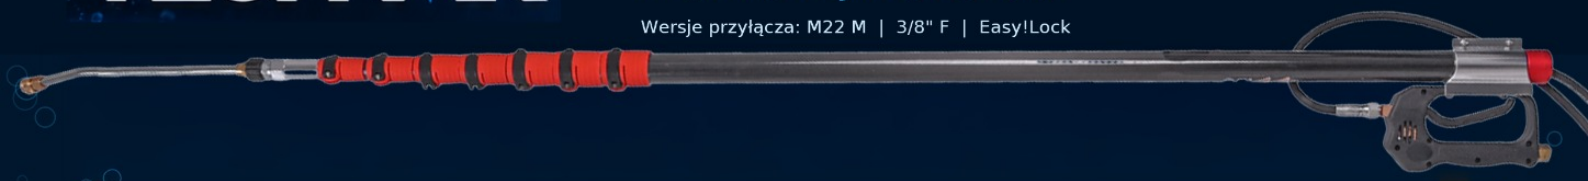

OSTRZEŻENIE - URZĄDZENIE PRACUJE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Przed montażem, regulacją długości, wymianą dyszy lub rozłączeniem przewodu wyłącz myjkę i usuń ciśnienie z układu.
Nie kieruj strumienia na ludzi, zwierzęta ani instalacje elektryczne. Używaj okularów ochronnych, rękawic stabilnego obuwia.
Nie używaj lancy, jeśli sekcje z włókna węglowego, blokady, wąż lub złącza są uszkodzone.

Pracuj na możliwie najmniejszym wysunięciu pozwalającym dosięgnąć powierzchni.
Do standardowej pracy zalecane jest około 80% maksymalnej długości.

SPECYFIKACJA

Parametr	9 m	12 m
Długość minimalna	ok. 2,5 m	ok. 2,5 m
Długość maksymalna	ok. 9 m	ok. 12 m
Masa	ok. 5,6 kg	ok. 6,7 kg
Maks. ciśnienie	275 bar / 4000 PSI	275 bar / 4000 PSI
Maks. przepływ	30 l/min	30 l/min
Maks. temp. wody	100°C / 212°F	100°C / 212°F
Materiał	włókno węglowe / tworzywo sztuczne	włókno węglowe / tworzywo sztuczne
Mocowanie dyszy	szybkozłącze 1/4"	szybkozłącze 1/4"

WERSJE PRZYŁĄCZA

GWINT M22 M
zależnie od wersji

GWINT 3/8" F
zależnie od wersji

Easy!Lock
zależnie od wersji

Uwaga: nie próbuj łączyć elementów na siłę. Przed uruchomieniem sprawdź zgodność złącza węża z wybraną wersją lancy oraz prawidłowe osadzenie uszczelnienia.

ZASTOSOWANIE

Lanca jest przeznaczona do mycia wysoko położonych i trudno dostępnych powierzchni, m.in. dachów, elewacji, podbitek, rynien, wysokich ścian, hal, konstrukcji stalowych, pojazdów i maszyn.

Dobieraj długość do zadania: im mniejsze wysunięcie, tym łatwiejsza kontrola. Pełne 9 m lub 12 m stosuj tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do osiągnięcia powierzchni.

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ

1. Ustaw myjkę na stabilnym podłożu. Wyłącz urządzenie i rozładuj ciśnienie z przewodu.

2. Sprawdź sekcje teleskopowe, blokady, przewód wewnętrzny, przyłącze węża i gniazdo dyszy. Nie używaj elementów pękniętych lub zużytych.

3. Podłącz wąż wysokociśnieniowy do wariantu przyłącza lancy: M22 M, 3/8" F lub Easy!Lock.

4. Zamontuj właściwie dobraną dyszę w gnieździe szybkozłącza 1/4". Po wpięciu sprawdź, czy dysza jest pewnie zablokowana.

5. Reguluj długość lancy tylko bez ciśnienia. Rozsuń sekcje do wymaganej długości i zamknij każdą blokadę.

6. Pracuj na możliwie najmniejszym wysunięciu pozwalającym dosięgnąć powierzchni. Do standardowej pracy zalecane jest około 80% maksymalnej długości.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

- Trzymaj lancę oburącz i zachowuj stabilną pozycję.
- Nie pracuj pod liniami energetycznymi ani w pobliżu niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych.
- Wraz z długością rośnie dźwignia i obciążenie operatora - pełne wysunięcie stosuj tylko wtedy, gdy jest potrzebne.
- Nie reguluj blokad teleskopu i nie rozłączaj złączy podczas pracy pod ciśnieniem.
- Zachowaj strefę bezpieczeństwa wokół operatora i pod mytą powierzchnią.

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM

- Sprawdź, czy wszystkie blokady teleskopu są całkowicie zamknięte.
- Upewnij się, że wąż nie jest skręcony i nie będzie zaczepiał o przeszkody.
- Dobierz rozmiar dyszy do parametrów używanej myjki.
- Sprawdź szczelność połączeń przy niskiej pozycji lancy.
- Zabezpiecz strefę pracy przed osobami postronnymi.

SZYBKIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna	Działanie
Lanca trudno się podnosi / mocno ugina	Brak ciśnienia lub zbyt duże wysunięcie	Uruchom ciśnienie przed podnoszeniem; w razie potrzeby skróć wysunięcie.
Przeciek na przyłączu	Luźne połączenie lub zużyta uszczelka	Wyłącz myjkę, rozładuj ciśnienie, sprawdź uszczelkę i połączenie.
Sekcja teleskopu jest niestabilna	Blokada nie została domknięta	Opuść lancę, wyłącz ciśnienie i popraw blokadę sekcji.

Parametry techniczne: na podstawie ofert TECHKAR dla lancy teleskopowej 9 m i 12 m. Warianty M22 M / 3/8" F / Easy!Lock różnią się przyłączem węża.

LANCA TELESKOPOWA 9 m / 12 m

OBSŁUGA I ZASADY PODNOSZENIA


Wersje przyłącza: M22 M | 3/8" F | Easy!Lock

KLUCZOWA ZASADA: PODNOŚ LANCĘ PRZY WŁĄCZONYM CIŚNIENIU

Dla wygodny pracy zalecamy wykorzystywanie myjek posiadających regulację ciśnienia. Dzięki temu będziemy mogli dostosować siłe myjki do ustawionej długości roboczej oraz obciążenia lancy.

Po ustawieniu długości i zablokowaniu sekcji uruchom myjkę, naciśnij spust i dopiero wtedy stopniowo unoś lancę.
Nie wyłączaj ciśnienia, gdy lanca jest podniesiona. Nagła utrata ciśnienia może spowodować silne ugięcie i opadnięcie lancy.
Najpierw bezpiecznie opuść lancę, a dopiero potem zwolnij spust i wyłącz urządzenie.

PODNOSZENIE LANCY - PORÓWNANIE PRACY BEZ CIŚNIENIA I Z WŁĄCZONYM CIŚNIENIEM

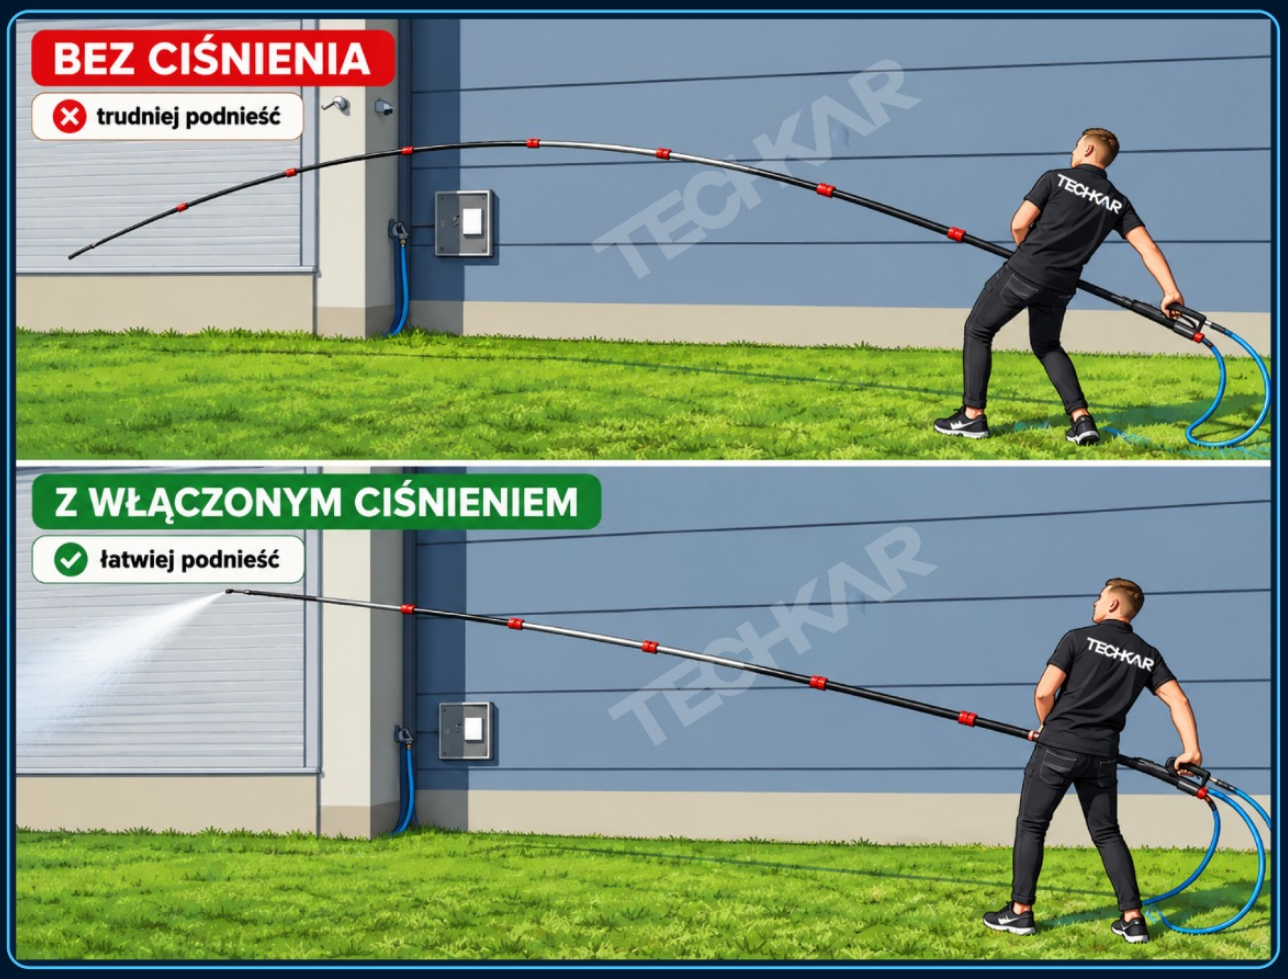

PRAWIDŁOWA OBSŁUGA

1. Rozsuń i zablokuj lancę przy wyłączonej myjce i bez ciśnienia.
2. Ustaw końcówkę w bezpiecznym kierunku i przygotuj stabilną pozycję.
3. Włącz myjkę, naciśnij spust i trzymaj lancę oburącz.
4. Podnoś lancę powoli, bez szarpnięć. Nie stój bezpośrednio pod końcówką roboczą.
5. Prowadź strumień płynnie. Przy dużym wysunięciu ogranicz gwałtowne ruchy i pamiętaj o większej dźwigni.

OPUSZCZANIE I WYŁĄCZENIE

1. Nie zwalniaj spustu, gdy lanca jest wysoko.
2. Utrzymując ciśnienie, powoli opuść lancę do niskiej, stabilnej pozycji.
3. Dopiero po opuszczeniu lancy zwolnij spust i wyłącz myjkę.
4. Usuń ciśnienie resztkowe z układu przed rozłączeniem węża lub wymianą dyszy.
5. Po pracy złóż sekcje, wytrzyj i przechowuj lancę w suchym miejscu.