TECHKAR

RĘCZNY BĘBEN NA WĄŻ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA W MYCIU CIŚNIENIOWYM

NIEZAWODNOŚĆ | WYDAJNOŚĆ | CZYSTSZY ŚWIAT

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi kierować się zdrowym rozsądkiem i świadomością, że istnieją czynniki, których nie można przewidzieć ani uwzględnić w tym produkcie, ale muszą one być zapewnione przez operatora.

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i suchości. Wilgotne lub mokre miejsca pracy mogą prowadzić do obrażeń.
2. Trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu.
3. Używaj odpowiednich narzędzi do pracy. Nie próbuj używać małych urządzeń do pracy z większym sprzętem przemysłowym. Istnieją określone zastosowania, do których ten produkt został zaprojektowany. Wykona zadanie lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, do którego został przeznaczony. Nie modyfikuj tego urządzenia i nie używaj go do celów innych niż zamierzone.
4. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem tego produktu dokładnie sprawdź, czy będzie on działał prawidłowo i spełniał swoją funkcję. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części oraz innych warunków, które mogą wpłynąć na działanie tego produktu. Natychmiast wymień uszkodzone lub zużyte części.
5. Nie wychylaj się. Zawsze zachowuj stabilną pozycję i równowagę, aby zapobiec potknięciu, upadkowi, obrażeniom pleców itp.
6. Nie używaj tego urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi tego urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała.

SPECYFIKACJA

Pojemność	50' x 3/8" lub 100' x 3/8" wąż do myjki ciśnieniowej
Wlot bębna	3/8" GW NPT (BSPT opcjonalnie)
Wylot bębna	3/8" GW NPT (BSPT opcjonalnie)
Maksymalne ciśnienie	4000 PSI

OPIS PRODUKTU



A. Tuleja
B. Uchwyt (rączka)
C. Śruba i nakrętka x 3
D. Wspornik montażowy
E. Kołnierz bębna
F. Wlot
G. Opaska na wąż
H. Złącze obrotowe
I. Rękawice (opcjonalnie)
J. Wąż doprowadzający 2,5 ft (opcjonalnie)
K. Adapter 3/8" GW NPT na M22-14 mm F (opcjonalnie)
L. Adapter 3/8" GW NPT na M22-14 mm M (opcjonalnie)
M. Zawór i o-ring (opcjonalnie)
N. Taśma teflonowa (opcjonalnie)
O. Śruby z nakrętkami samokontrującymi x 4

MONTAŻ


1. Montaż uchwytu

Dopasuj uchwyt (B) do trzech otworów w kołnierzu bębna (E). Przymocuj uchwyt do kołnierza bębna za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek (C). Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany mocno i pewnie (Rys. 1).



2. Montaż węża doprowadzającego

Nałóż taśmę teflonową na gwint zewnętrzny węża doprowadzającego (J) (opcjonalnie) i wkręć końcówkę do wlotu (F). Dokręć i podłącz drugi koniec do swojej myjki ciśnieniowej (Rys. 2).

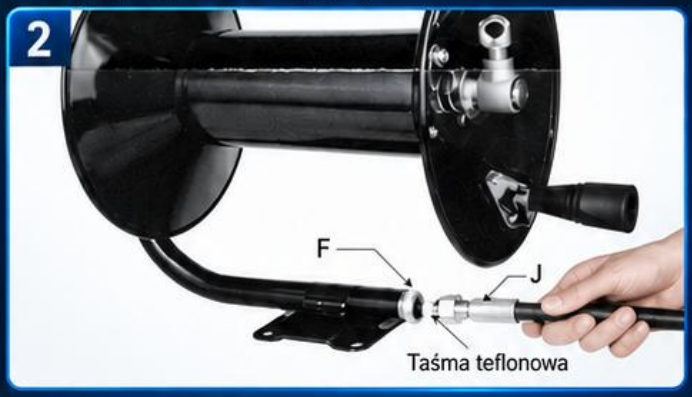


3. Montaż węża roboczego

Wybierz odpowiedni wąż roboczy (brak w zestawie), który chcesz używać z bębnem. Poluzuj opaskę na wąż (G) (Rys. 3).



TECHKAR


Przeprowadź wąż przez opaskę (G) i otwór w kołnierzu bębna (E) (Rys. 4).

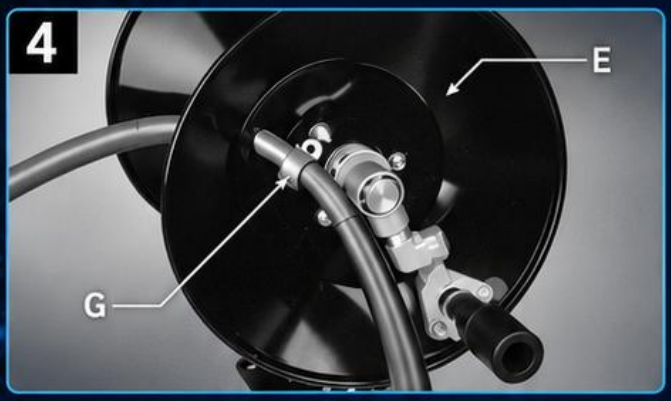

Podłącz męską końcówkę węża do obrotowego złącza węża (H). Użyj taśmy teflonowej do uszczelnienia połączenia. Dokręć opaskę zaciskową węża za pomocą śruby (G) (Rys. 5).



Nawijaj wąż na tuleję (A) za pomocą rączki (B). Upewnij się, że wąż jest równomiernie nawijany na bęben (Rys. 6).

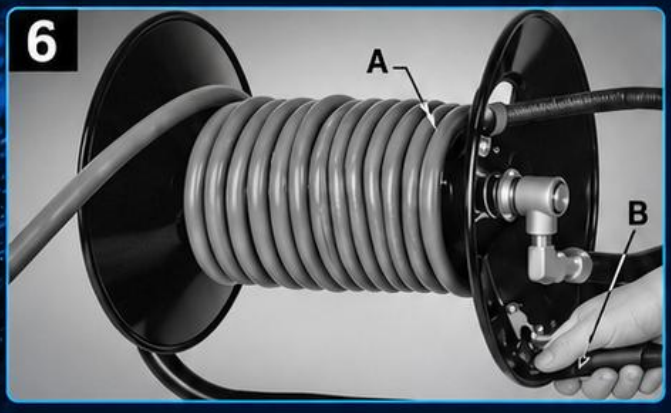

Uwaga: Nie wolno rozwijać ani zwijać bębna przy nabitym ciśnieniu. Przed rozwijaniem i zwijaniem spuść ciśnienie z instalacji.

SWOBODNE OBRACANIE BĘBNA NA WĄŻ

Przed rozpoczęciem zwijania lub rozwijania węża na bęben wyciągnij całkowicie pierścień pociągowy trzpienia ręcznego hamulca i obróć go o 90 stopni w prawo lub w lewo, aby umożliwić swobodne obracanie bębna.



ZABLOKOWANY BĘBEN NA WĄŻ

Aby zablokować bęben na wąż, rozwiń wąż na żądaną długość, wyciągnij całkowicie pierścień pociągowy trzpienia ręcznego hamulca i obróć go o 90 stopni w prawo lub w lewo, tak aby pierścień został osadzony w głębszych otworach na bębnie. Delikatnie obróć bęben, aby trzpień ręcznego hamulca wpadł na swoje miejsce.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem(y)	Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze
Wyciek węża	Uszkodzone uszczelnienie	Dokręć i uszczelnij wszystkie gwinty złączek węża (NPT) za pomocą taśmy teflonowej. Wymień wąż, jeśli jest uszkodzony.
Wyciek płynu z obrotowego złącza	Uszczelnienia obrotowe są uszkodzone lub zużyte	Użyj szczypiec do pierścieni segera, aby usunąć sprężynę złącza, a następnie wymień O-ringi na złączu. Uwaga: upewnij się, że po naprawie nie ma wycieków.