
Pianownica pneumatyczna

Pianowica jest zaprojektowana i zbudowana w sposób pozwalający na aplikowanie jej do zbiornika płynów sklasyfikowanych jako grupa B (zobacz dyrektywę 97/23/EEC Art.9) i rozpylanie ich. Jest CAŁKOWICIE ZABRONIONE przechowywanie, aplikowanie i atomizacja pianownicą substancji wybuchowych, ekstremalnie łatwopalnych, wysoce łatwopalnych, łatwopalnych, palnych, bardzo toksycznych, toksycznych i utleniających. Nie narażaj urządzenia na kontakt z substancjami agresywnymi jak mocne kwasy i zasady oraz środki korodujące.
Minimalna grubość ścianki: 1,3mm

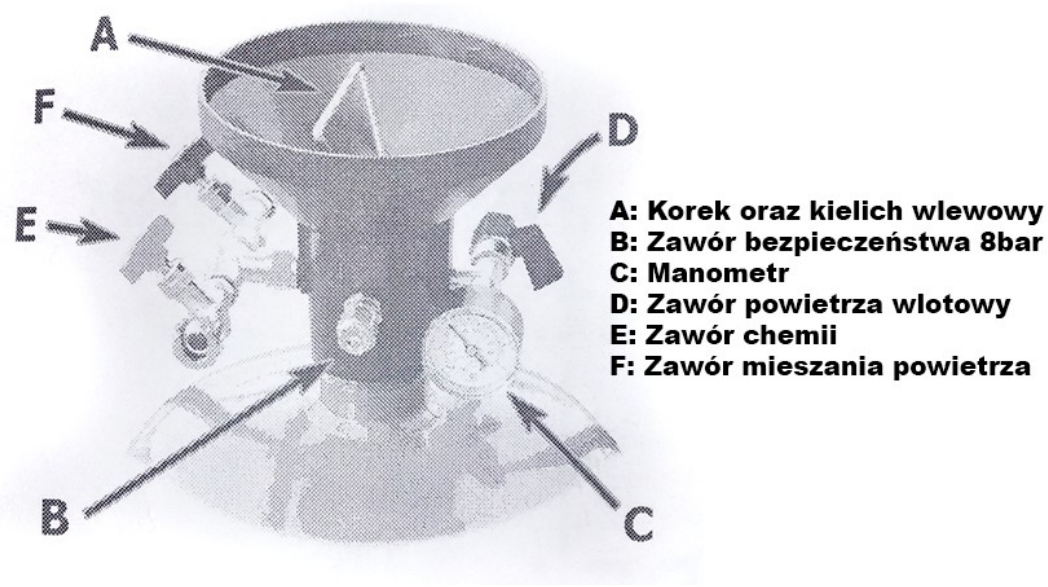

Zabrania się używania pianownicy z płynami i substancjami do niej nieprzeznaczonymi. Zabrania się wykorzystywania pianownicy do innych czynności niż do tych do których została przeznaczona. Przeczytaj i zrozum poniższe instrukcje żeby wiedzieć jak korzystać z urządzenia.

- Zawsze noś indywidualną ochronę ciała taką jak olejoodporne rękawice zabezpieczające przed kontaktem rąk z płynem który może się rozlać lub rozpylić.
- Urządzenie powinno być używane tylko przez przeszkolone osoby w miejscach bezpiecznych, dobrze wentylowanych, z dala od dzieci.
- Pracuj pianownicą i przechowuj ją w miejscach suchych i czystych. Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych takich jak mocne słońce, deszcz, śnieg itp.
- Używaj tylko osprzętu przeznaczonego do pianownicy. Pracuj tylko na zalecanym przez producenta ciśnieniu. Nie przekraczaj dozwolonego ciśnienia, może to spowodować uszkodzenie urządzenia oraz zagrożenie zdrowia i życia.
- Nigdy nie spawaj części które pracują pod ciśnieniem. Nie spawaj i nie naprawiaj urządzenia we własnym zakresie.
- Nigdy nie pracuj urządzeniem bez zaworu bezpieczeństwa i bez reduktora z manometrem. Jeżeli zawór bezpieczeństwa, reduktor lub manometr się uszkodzą, natychmiast wymień je na nowe oryginalne. Praca bez tych akcesoriów może spowodować niekontrolowany wzrost ciśnienia.
- Unikaj pracy w pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie pracuj w sąsiedztwie ognia, materiałów gorących mogących spowodować pożar.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie narażaj urządzenia na zbyt duże drgania i wibracje. Mogą one uszkodzić połączenia ciśnieniowe lub osprzęt.
- Nigdy nie zostawiaj płynu w zbiorniku po pracy. Po skończonej pracy opróżnij i umyj zbiornik.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze materiałami mogącymi uszkodzić zewnętrzną powłokę farby – materiały korodujące, ścierne itp. Utrzymuj zewnętrzną powłokę w dobrej kondycji.
- Sprawdzaj regularnie (przynajmniej raz na trzy miesiące) czy w zbiorniku nie pojawia się rdza. Pamiętaj! Minimalna grubość ścianki to 1,3mm. Jeżeli zbiornik się zużyje (grubość będzie mniejsza) to należy go wymienić.
- Operuj, przenoś i magazynuj pianownicę ostrożnie, uważając aby nie obijać lub w inny sposób nie uszkadzać zbiornika. Zmniejsza to jego wytrzymałość na ciśnienie.
- W przypadku uderzenia, wgniecenia, złamania bądź innych czynności powodujących jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości poprawnego działania urządzenia natychmiast dostarcz pianownicę do serwisu w celu sprawdzenia. Nie pracuj na urządzeniu co do którego poprawnego działania mogą zaistnieć jakiekolwiek wątpliwości.

- W okresie mrozów trzymaj urządzenie w miejscu w który nie ma możliwości aby płyny mogące pozostać wewnątrz wężyków zamarzły.
- Trzymaj urządzenie zawsze na równej, poziomej powierzchni aby zapewnić największą stabilność.
- Przed odkręceniem korka (A) i przed każdym sprawdzeniem urządzenia lub jego konserwacją upewnij się że nie ma ciśnienia w zbiorniku (na manometrze C wartość musi być 0). Aby zwolnić ciśnienie ze zbiornika otwórz delikatnie zawór (D).
- JEST CAŁKOWICIE ZABRONIONE UŻYWANIE PIANOWNICY DO ATOMIZACJI PŁYNÓW NA: LUDZI, ZWIERZĘTA, URZĄDZENIA I MASZYNY POD NAPIĘCIEM.

PAMIĘTAJ! URZĄDZENIE PRACUJE POD CIŚNIENIEM I JEST WYKONANE Z METALU. NIE WRZUCAJ DO NIEGO NICZEGO CO MOŻE SPOWODOWAĆ JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA ZBIORNIKA. NIE STOSUJ RÓWNIEŻ CHEMII MOGĄCEJ DOPROWADZIĆ DO KOROZJI. URZĄDZENIE POD CIŚNIENIEM MOŻE WYBUCHNĄĆ W SKUTEK NIEPRAWIDŁOWEJ KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA, POWODUJĄC UTRATĘ ZDROWIA I ŻYCIA!

Rozpoczęcie pracy:

Podłączanie dyszy:

- Podłacz wąż ciśnieniowy do złącza bayonet w pistolecie. Drugą końcówkę węża wepnij do złącza (E) w pianownicy. Oba połączania uszczelnij nakrętkami.

Podłączenie sprężonego powietrza:

- Używaj tylko odpowiedniego węża z gwintem 1/4”. Wąż wkręć w miejsce wlotu powietrza (D).

Wlewanie substancji:

- Wypełnij zbiornik płynem który ma być rozpylany wlewając do kielicha (A) uprzednio wykonując poniższe czynności:
- Sprawdź manometr (C). Wartość na manometrze musi być 0. Oznacza to brak ciśnienia w zbiorniku. Jeżeli wartość jest inna niż 0 to odkręć zawór D w celu spuszczenia ciśnienia.
- Odkręć korek A i wlej odpowiednią ilość płynu do zbiornika. Używając rurki z boku zbiornika możesz kontrolować ilość płynu w pianownicy. UWAGA – Nie aplikuj agresywnych płynów, płynów powodujących korozję, płynów palnych, rozpuszczalników, benzyny i innego paliwa, oraz substancji mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić zbiornik powodując ryzyko wybuchu.
- Zamknij zbiornik korkiem A dokręcając go szczelnie. Teraz urządzenie jest gotowe do podłączenia ciśnienia.

Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie opryskiwacza:

- Sprawdź zawory E (płynu) oraz F (mieszania powietrza). Mają być zamknięte.
- Upewnij się że dysza 03-110 jest zamontowana na lancy.
- Podłącz zawór ciśnieniowy D do linii sprężonego powietrza.
- Otwórz zawór D wpuszczając ciśnienie do urządzenia. Zamknij go kiedy urządzenie osiągnie odpowiednie ciśnienie. Maksymalne ciśnienie robocze to 8bar.
- Zamknij zawór i wyłącz kompresor. Urządzenie jest gotowe go użycia.

Opryskiwanie produktu:

- Upewnij się że na lancy założona jest dysza 03-110.
- Otwórz zawór E.
- Chwyć lancę pewnie i naciśnij spust w celu wypuszczenia roztworu . Upewnij się że wylot skierowany jest tylko w powierzchnie przeznaczone do oprysku.
- UWAGA: Nigdy nie kładź nic na urządzeniu. Jeżeli coś na niej jest położone zdejmij to i przemyj miejsce na którym leżał przedmiot w celu upewnienia się że zbiornik jest w idealnym stanie.

Przygotowanie urządzenia do pracy w trybie pianownicy:

- Upewnij się że zawór D i E jest zamknięty.
- Upewnij się że DYSZA PIANUJĄCA jest zamontowana na lancy.
- Podłącz zawór D do linii sprężonego powietrza. Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar.
- Otwórz zawór D w celu doprowadzenia ciśnienia. Utrzymuj urządzenie podpięte do linii wysokiego ciśnienia.
- Chwyć lancę pewnie i naciśnij spust w celu wypuszczenia roztworu . Upewnij się że wylot skierowany jest tylko w powierzchnie przeznaczone do pianownia.
- Trzymając spust wciśnięty, reguluj zaworami E (chemii) i F (mieszanie powietrza) w celu dobrania odpowiedniej jakości piany wylatującej z dyszy.

Transport urządzenia.

- Urządzenie wyposażone jest w koła transportowe umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. Nigdy nie popychaj urządzenia czymkolwiek, Transportuj urządzenie w pozycji pionowej. Urządzenie musi stać na równej powierzchni poziomej.

Urządzenia bezpieczeństwa.

- Urządzenie wyposażone jest w zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8bar. Oznacza to że zostanie otwarty i zacznie spuszczać ciśnienie w przypadku osiągnięcia wartości powyżej 8bar.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia gwarancja nie będzie uznana jeżeli serwis stwierdzi uszkodzenie powstałe na skutek jakiekolwiek manipulacje zaworem bezpieczeństwa.