ODKURZACZ "TECHKAR" - 30L



Elementy



1. Uchwyt
2. Przełącznik włącz/wyłącz
3. Górna sekcja - pokrywa
4. Gniazdo elektryczne 230V
5. Zacisk
6. Zacisk na pojemnik
7. Miejsce na podłączenie węża ssącego
8. Pojemnik
9. Osłona spustowa
10. Podstawa
11. Kółka
12. Pływakowy zawór bezpieczeństwa
13. Kosz filtra
14. Filtr piankowy
15. Plastikowa rura
16. Wąż ssący
17. Szczotka podłogowa
18. Worek papierowy
19. Ssawka szczelinowa
20. Filtr harmonijkowy

Uwaga!


Należy zwrócić uwagę na przewód zasilający, gdy jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez producenta lub serwisanta, w celu uniknięcia zagrożenia. Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed uruchomieniem należy sprawdzić wszystkie elementy, aby upewnić się, że nie posiadają wad i są prawidłowo zamontowane .

- Przed użyciem zapoznaj się z załączoną instrukcją.
- Sprawdź czy napięcie sieciowe odpowiada danym znajdującym się na tabliczce znamieniowej.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie było wcześniej używane, przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie czyść rozpuszczalnikiem.
- Nie ciągnij za kabel, przy wyłączaniu wtyczki z gniazdka.
- Nie zostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Chroń przed dziećmi.
- Uważaj, żeby nie uszkodzić kabla zasilającego poprzez przejechanie, zgniecenie, rozciągnięcie itp.
- Nie używaj urządzenia gdy nie jest w idealnym stanie.
- Wymienne przewody sieciowe nie mogą różnić się od wersji wskazanych przez producenta. Kabel sieciowy: H05VV-F 3x1.5mm^2
- W żadnym przypadku nie odkurzaj palących się zapałek, żarzącego się popiołu i niedopałków, substancji łatwopalnych i żrących grożących pożarem lub wybuchem oparów i płynów.
- To urządzenie nie nadaje się do odkurzania szkodliwego dla zdrowia pyłu.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Serwisowanie tylko przez autoryzowany serwis posprzedażowy.
- Używać tylko do czynności, które są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- Używaj tylko przystawek i części zamiennych producenta.


Dane techniczne

- Napięcie znamieniowe: 230V ~ 50Hz
- Moc : 1400W
- Pojemność: 30L
- Maksymalna moc obciążenia gniazda urządzenia: 2000W

Przegląd ssawek

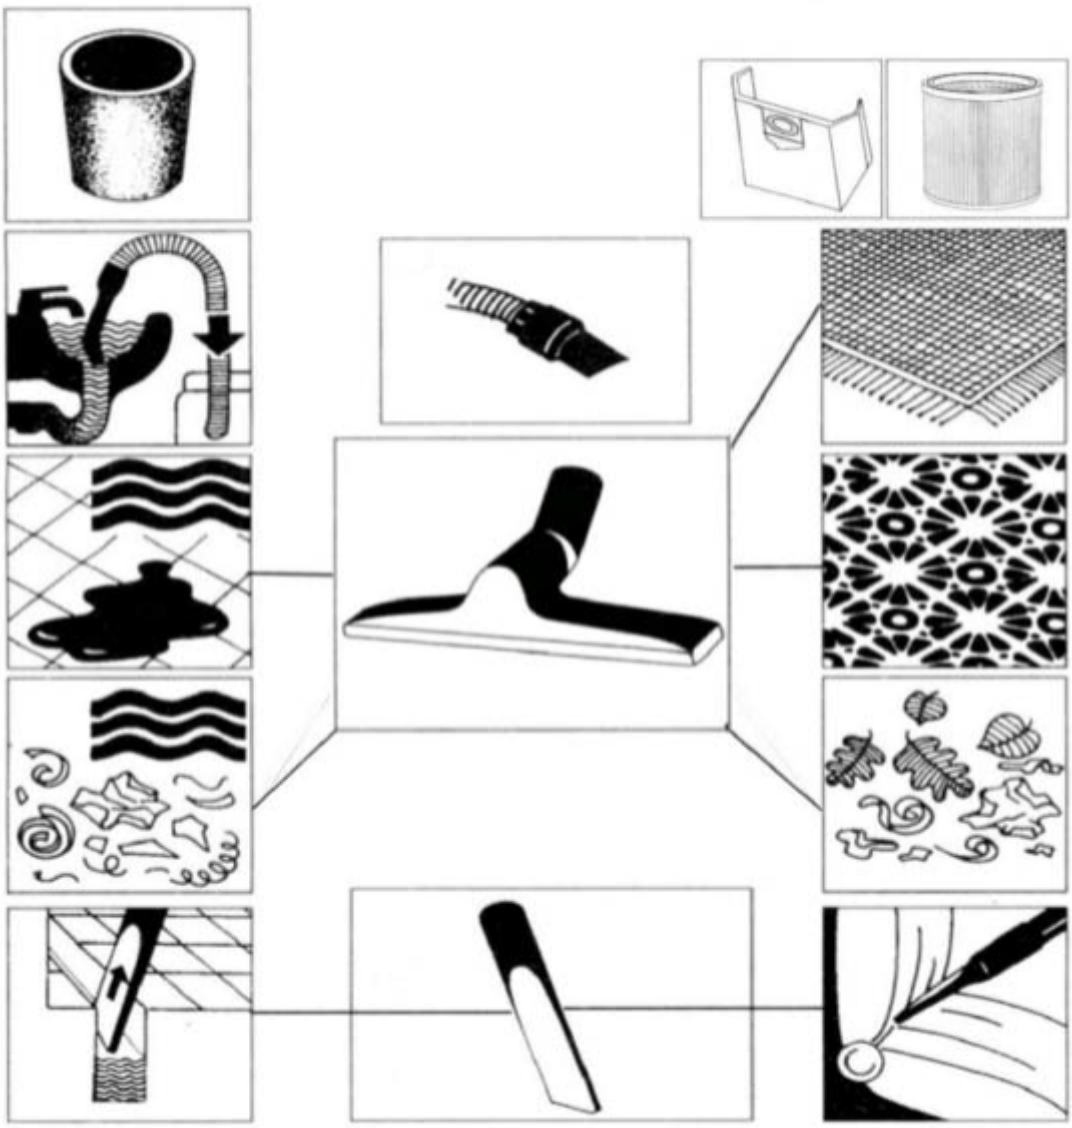

Montaż

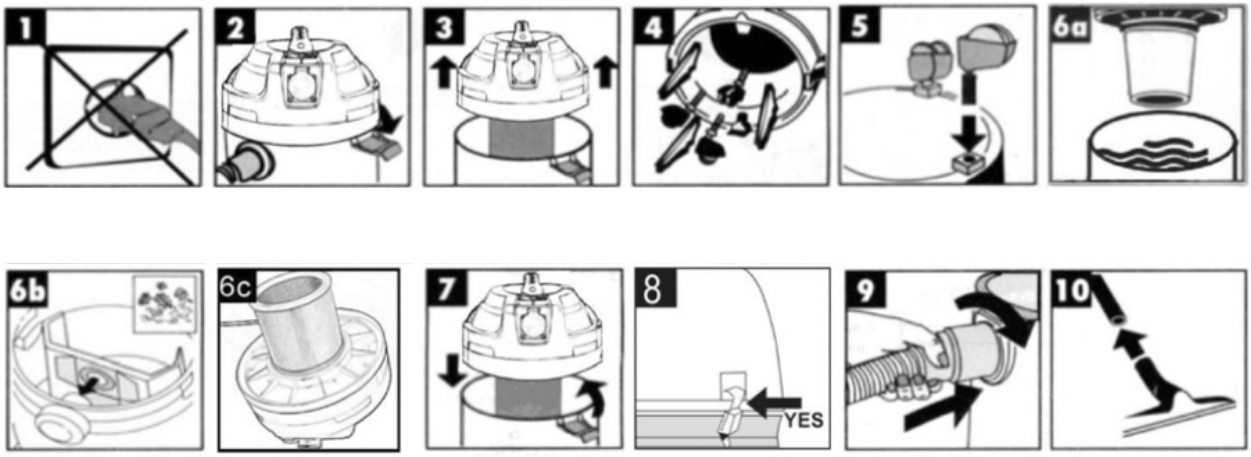


1. Podczas montażu urządzenie musi być wyłączone z prądu.
2. Poluzuj haczyki blokujące.
3. Zdejmij zespół ssący.
4. Usuń zawartość zbiornika.
5. Zamontuj koła na dnie zbiornika.

6a. Odkurzanie na mokro: zamocuj filtr gąbkowy naciągnij na kosz filtra.
6b. Odkurzanie na sucho: wsuń papierowy worek do otworu ssącego.
6c. Odkurzanie na sucho: zamocuj filtr harmonijkowy na kosz.

7. Załóż górną pokrywę na zbiornik.
8. Zablokuj zacisk na pokrywie.
9. Włóż wąż ssący do otworu z boku zbiornika, obróć złącze węża.
10. Zamontuj rury modułowe oraz ssawkę.

Urządzenie gotowe do pracy!


Odkurzanie na MOKRO

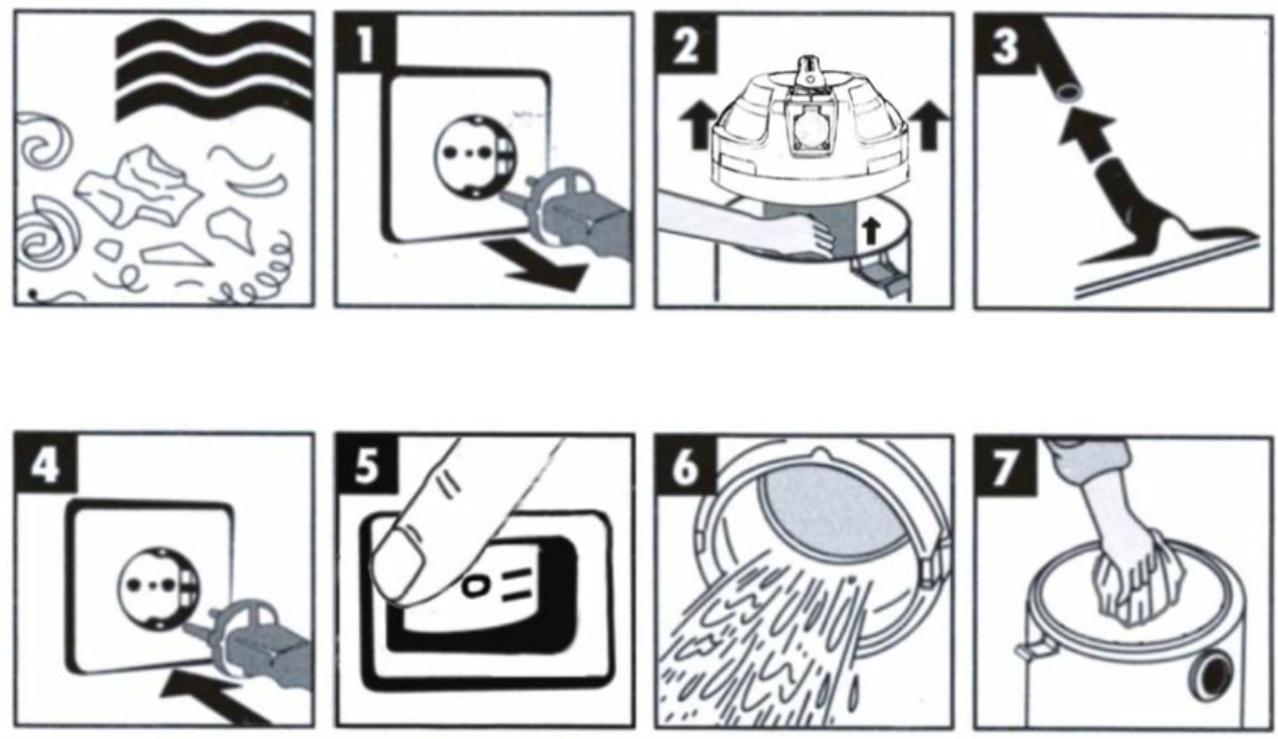

Odłącz urządzenie od prądu, kiedy montujesz podzespoły.


Poluzuj zaciski blokujące. Dostarczony filtr gąbkowy naciągnij na kosz filtra. Następnie zablokuj zaciski na pokrywie. Włóż wąż ssący do otworu z boku zbiornika, obróć złącze węża. Następnie włóż wtyczkę do gniazdka , wciśnij przełącznik i maszyna zaczyna pracować. Po pracy lub gdy zbiornik jest pełny co znacznie zmniejsza moc ssania, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i przystąp do opróżniania zbiornika. Aby to zrobić odczep dwa zaciski, wyjmij jednostkę ssącą i filtr.

Odkurzanie na SUCHO

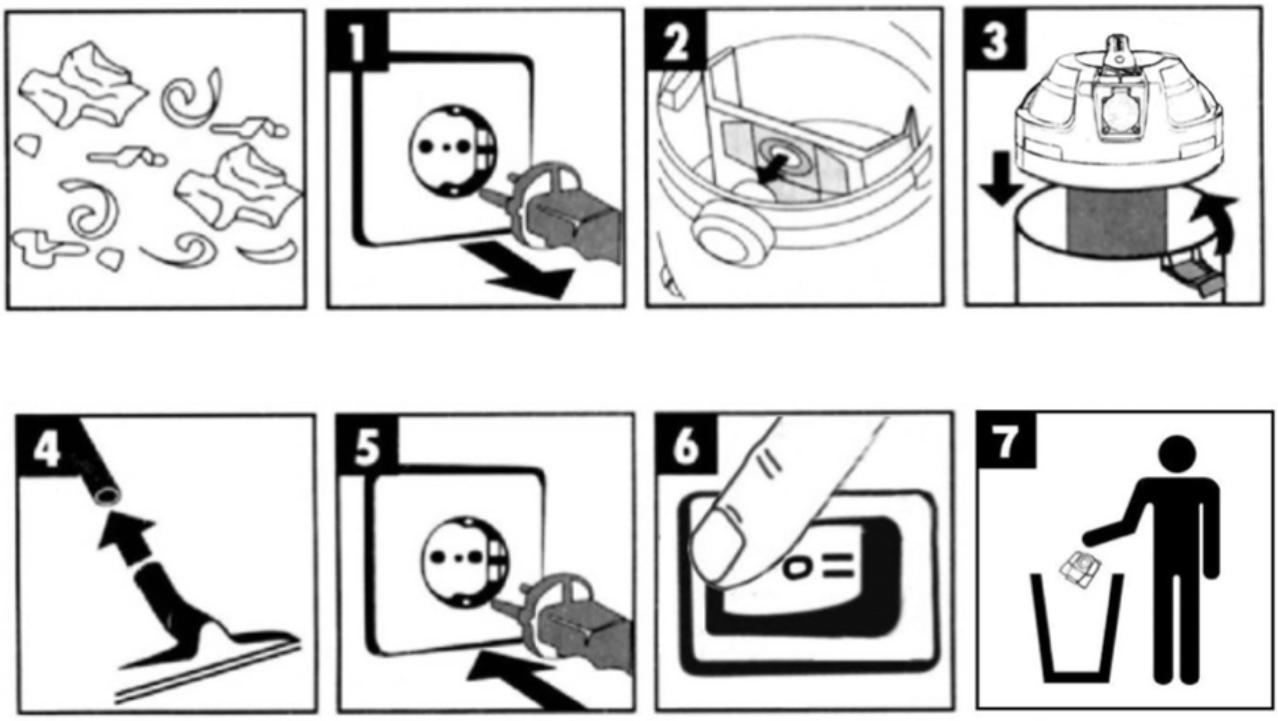


Odłącz urządzenie od prądu, kiedy montujesz produkty. Poluzuj zaciski blokujące. Wsuń papierowy worek oraz zamocuj filtr harmonijkowy. Następnie zablokuj zaciski na pokrywie. Włóż wąż ssący do otworu z boku zbiornika, obróć złącze węża. Następnie włóż wtyczkę do gniazdka , wciśnij przełącznik i maszyna zaczyna pracować. Po pracy lub gdy worek jest pełny co znacznie zmniejsza moc ssania, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i przystąp do opróżniania. Aby to zrobić odczep dwa zaciski, wyjmij jednostkę ssącą. Papierowy worek na kurz gdy będzie pełny wymień na nowy.

Dmuchanie

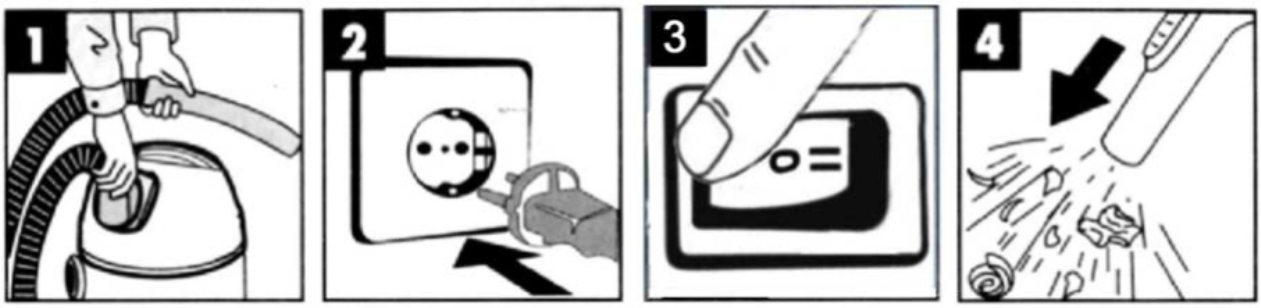

Włóż jedną stronę węża do wylotu powietrza na górze. Następnie włóż wtyczkę do gniazdka i naciśnij przełącznik.

Czyszczenie i konserwacja

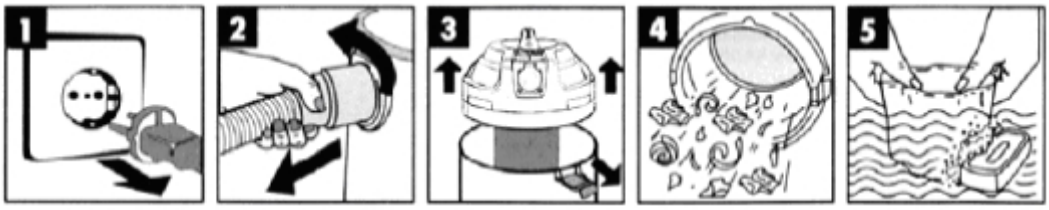

Po pracy lub gdy zbiornik jest pełny co znacznie zmniejsza moc ssania, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i przystąp do czyszczenia. Odczep dwa zaciski, wyjmij zespół ssący i filtr.

***Funkcja synchronizacji:**

1. Ustaw przełącznik w pozycji „II".
2. Włóż wtyczkę do gniazdka.
3. Włóż wtyczkę elektronarzędzia do gniazda sieciowego.
4. Podłącz rurę ssącą do odpylacza.
5. Otwórz przełącznik elektronarzędzi, będą synchronizować.

***Ważne:**

- **Podłączaj tylko elektronarzędzia lub urządzenia o maksymalnej mocy znamieniowej 2000W lub mniej.**
- **Używaj tej funkcji tylko do odkurzania na sucho.**

WAŻNE!

JEŚLI ODKURZACZ EKSPLOATOWANY JEST BEZ WORKA NA KURZ/FILTRA SILNIK SPALI SIĘ, A GWARANCJA BĘDZIE NIEWAŻNA. ZAWSZE ZACHOWAJ ZAPASOWY WOREK.