INSTRUKCJA OBSŁUGI


5,500 psi (379 bar) Maksymalne ciśnierie robocze
10.0 GPM (37.8 LPM) Maksymalny przepływ


Instrukcja

Niniejsza instrukcja zawicra ważne ostrzeżenia i informacje.
PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Zestaw do piaskowania na mokro

Do zasysania piasku do strumienia wody w celu czyszczenia ściernego.
Pistolet i piasek nie wchodzą w skład zestawu.

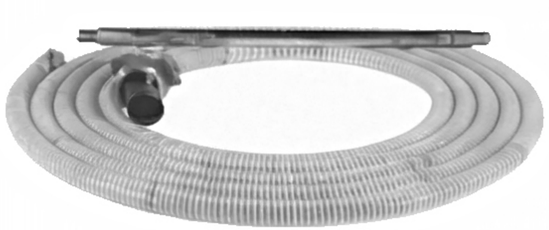

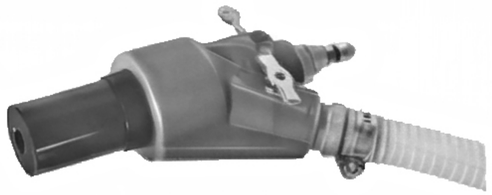

W zestawie dysza 15°

⚠ OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE SPALINAMI

Spaliny silnikowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezwonny i bezbarwny.
Nie używaj myjek ciśnieniowych napędzanych silnikiem spalinowym w zamkniętych pomieszczeniach.

ZAGROŻENIE NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM SPRZĘTU

Niewłaściwe użycie może spowodować pęknięcie lub awarię sprzętu i doprowadzić do poważnych obrażeń.
Nie przerabiaj ani nie modyfikuj tego sprzętu.
Sprawdzaj sprzęt codziennie. Natychmiast naprawiaj lub wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego komponentu o najniższym ciśnieniu znamionowym.
Zapoznaj się z instrukcjami obsługi myjki ciśnieniowej i silnika przed użyciem.

ZAGROŻENIE WSTRZYKNIĘCIEM PŁYNU

Strumień pod wysokim ciśnieniem może przebić skórę i spowodować poważne obrażenia.
Nie kieruj pistoletu na siebie ani na inne osoby.
W razie urazu natychmiast zgłoś się do lekarza.
Trzymaj dłonie i inne części ciała z dala od strumienia.
Dokręć wszystkie połączenia przed uruchomieniem urządzenia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, zawsze noś okulary ochronne lub gogle oraz odzież ochronną zakrywającą ramiona i nogi podczas pracy z ciężkimi materiałami ściernymi. Używaj również rękawic ochronnych i butów.

- Zawsze kieruj dyszę piaskarki w dół, gdy nie spryskujesz.
- Zawsze sprawdzaj połączenia przed włączeniem dopływu wody.
- Upewnij się, że wąż do piasku jest suchy przed użyciem.
- Przykryj pojemnik z piaskiem, aby zapobiec zamoczeniu piasku przez mgłę wodną.
- Nie pozwól, aby małe kawałki worka na piasek wpadły do piasku.
- Mały kawałek papieru może uniemożliwić przepływ piasku.

PIERWSZE UŻYCIE

1. Poluzuj śrubę z tyłu obudowy i wyciągnij wtyczkę szybkozłącza.

2. Zainstaluj dyszę 15° o takim samym rozmiarze jak dysza myjki ciśnieniowej. Złóż ponownie i mocno dokręć śrubę. [OBRAZEK: Montaż dyszy w głowicy]







OBSŁUGA

1. Umieść sondę do piasku w zapasie piasku.
Zlokalizuj piasek w suchym miejscu, aby zapobiec zamoczeniu piasku przez mgłę wodną z operacji mycia.
2. Szybko podłącz zespół piaskarki do końca lancy myjki ciśnieniowej.
Upewnij się, że kołnierz szybkozłącza całkowicie się zatrzasnął.
3. Włącz dopływ wody i pociągnij za spust, aby przeczyścić system z powietrza.
4. Uruchom myjkę ciśnieniową zgodnie z instrukcją obsługi myjki.


5. Oswój się z piaskarką. Wykonaj próbę na skrawku materiału przed użyciem. Obserwuj wpływ piasku pod różnymi kątami i z różnych odległości od powierzchni.

WYŁĄCZANIE

1. Wyłącz myjkę ciśnieniową i zamknij dopływ wody.
2. Zwolnij pozostałe ciśnienie, pociągając za spust pistoletu.
3. Odłącz przystawkę do piaskowania i wyczyść ją wodą po każdym użyciu. Odkręć przednią dyszę mieszającą, aby umożliwić czyszczenie wnętrza głowicy.

ZASTOSOWANIE

Gradacja piasku (Sito)
Termin ten odnosi się do rozmiaru sita, przez które przejdzie dana partia piasku.
Sito 16/50 oznacza, że normalnie większość tych cząstek przejdzie przez sito nr 16, a bardzo mały procent przejdzie przez sito nr 50.
UWAGA: Sito nr 16 to siatka o otworach 0,046 cala kw. (1,19 mm).

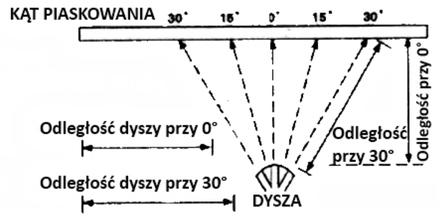

Piasek okrągły
Odnosi się to do okrągłej krawędzi ziarna piasku, który ma mniej nieregularnych krawędzi. Kruszony żwir lub piasek jest zwykle tego typu.

Piasek kanciasty
Odnosi się to do ziaren piasku, które mają nieregularne, ostre krawędzie. Kruszona skała lub piasek jest zwykle tego typu.

Kąt i odległość piaskowania
Kąt piaskowania może wpływać na odległość dyszy i siłę uderzenia. Utrzymuj kąt natrysku i odległość od powierzchni roboczej, aby uzyskać najlepszą wydajność piaskowania.

Usuwanie:	Gradacja piasku	Typ ścierniwa	Kąt piaskowania
Farba z metalu	20/40	Okrągły krzemionkowy	0-30°
Farba z muru	20/40	Okrągły krzemionkowy	0-20°
Farba na bazie gumy z muru	10/35	Kanciasty	0-15°
Farba z drewna (Zgrubne wykończenie)	40/60	Okrągły	1-10°
Farba z drewna (Gładsze wykończenie - efekt postarzanego drewna)	20/40	Okrągły	1-10°
Oksydacja metalu	20/40	Okrągły	0-15°
Rdza	16/50	Kanciasty	0-25°

TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

PROBLEM	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
BRAK PIASKU	Zainstalowana dysza o niewłaściwym rozmiarze.	Zobacz sekcję "Pierwsze użycie" powyżej dotyczącą instalacji dyszy
	Zatkana sonda piasku.	Usuń zanieczyszczenie i upewnij się, że otwory wentylacyjne po bokach sondy piasku są otwarte.
	Zatkana piaskarka	Zdejmij dyszę mieszającą i sprawdź komorę mieszania.
	Mokry piasek.	Wysusz lub wymień piasek.
	Niskie ciśnienie	Nieszczelności zaworu lub powietrza w systemie. Dokręć zaciski węża.
BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI PIASKU	Zgnieciony wąż.	Wymień wąż lub usuń załamanie.
	Przeszkody dla sondy piaskowej	Oczyść wlot sondy z kamieni lub innych zanieczyszczeń
	Niski poziom piasku.	Dodaj więcej piasku do pojemnika
	Niskie ciśnienie wody i/lub przepływ.	Sprawdź dyszę lub poszukaj rozwiązanie w instrukcji obsługi myjki ciśnieniowej.